

GEBRUIKSAANWIJZING

Automatische Theemaker

Cha Dao Expert

BTA 850

Document en afbeeldingen niet contactueel. Kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. September 2022 - V4

ARB S.A.S.

Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
67452 MUNDOLSHEIM Cedex
Tél. : 03 88 18 66 18
info@arb-sas.fr



www.riviera-et-bar.fr

Met dit toestel heeft u een kwaliteitstoestel aangeschaft, waarmee u geniet van al de ervaring van Riviera & Bar op gebied van bereiding van dranken. Het beantwoordt aan de Riviera & Bar kwaliteitsvereisten: de beste materialen en onderdelen werden gebruikt voor de productie en het toestel werd onderworpen aan diepgaande controles.

Wij hopen dat het gebruik ervan u volledig zal kunnen bekoren.

INHOUDSTABEL

OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL	4
OMSCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL	5
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	9
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	11
INGEBRUIKNAME	12
A. GEBRUIK ALS THEEMAKER MET VOORINGESTELDE PROGRAMMA'S, INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR EN INFUSIETIJD	12
B. GEBRUIK ALS WATERKOKER MET INSTELBARE TEMPERATUUR	14
C. PERSOONLIJKE PROGRAMMA'S	15
D. ZEEF FUNCTIE	15
E. BIJZONDERE FUNCTIES	16
1. MENU	16
a. TAALKEUZE	16
b. WARMHOUDEN	16
c. IN- / UITSCHAKELEN VAN DE GELUIDSIGNALLEN	17
d. TEMPERATUUREENHEID	17
e. TIJDWEERGAVE	17
2. UITGESTELDE START	18
STAND-BY MODUS	18
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING	18
REINIGING EN ONDERHOUD	19
REINIGING VOOR HET EERSTE GEBRUIK	20
REINIGING NA GEBRUIK	21
OPBERGEN	23
NUTTIGE TIPS	23
TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN	24
TROUBLE SHOOTING	25
TECHNISCHE KENMERKEN	27
MILIEU	27
ACCESSOIRES	27
GARANTIE	27

OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT



- 1 Geheel primair deksel voor theezeef
- 2 Inox theezeef
- 3 Inox schaalte voor theezeef
- 4 Secundair deksel
- 5 Dekselhouder (primair en secundair)
- 6 Inox antikalkfilter
- 7 Glazen kan

- 8 Temperatuursonde
- 9 Beweegbare arm
- 10 Opbergruimte voor secundair deksel
- 11 Basis met stroomvoorziening
- 12 Snoeroproller
- 13 Magnetische bevestiging
- 14 Bedieningspaneel

OMSCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL



- 15 Knop "Uitgestelde start" functie : stelt de theemaker in om automatisch de infusie te starten op een voorinsteld uur.
- 16 Knop "Zeef" functie : beweegt de theezeef continu omhoog en omlaag gedurende de infusiecyclus. Hierdoor circuleert het water vrij rond de theebladeren voor een maximale infusie.
- 17 "Temperatuur / Tijd" knop : om de temperatuur en de infusietijd in te stellen voor een gepersonaliseerde instelling.
- 18 Knop "Voorinstelde / Persoonlijke programma's" : om voorinstelde programma's of persoonlijke programma's in te stellen.
- 19 Weergave van het gekozen voorinsteld

- 20 Weergave van het ingestelde persoonlijk programma
- 21 Knoppen omhoog en omlaag : om een programma, de temperaturen en infusietijden, een functie van het menu,... in te stellen.
- 22 Knop WATER "Waterkoker" functie : om het toestel te gebruiken als waterkoker met instelbare temperatuur.
- 23 Knop THEE functie "Theemaker" : om het toestel als theemaker te gebruiken.
- 24 Controlelampje "Warmhouden"
- 25 Weergave van de tijd
- 26 Weergave van de temperatuur

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze, onder andere, belangrijke informatie bevatten aangaande de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud.

BEWAAR UW GEBRUIKSAANWIJZING, om later te raadplegen indien nodig.



- De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvoorschriften en onderhoudsvoorschriften dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.
- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
 - Personeelskeukens van winkels, kantoren en werkomgevingen;
 - Boerderijen;
 - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, mits ze onder toezicht staan en ze de nodige instructies over het veilige gebruik van het toestel hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Houd het toestel en het elektriciteits snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies

hebben ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren goed begrijpen. .

- Het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of afstandsbedieningssysteem.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.



- Het onderhoud en de reiniging door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn, en onder toezicht staan van een volwassene.
- Dompel het toestel niet onder in water of enig andere vloeistof.
- De volledige aanwijzingen voor de reiniging van het toestel in alle veiligheid worden in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" van de huidige gebruiksaanwijzing beschreven.



- Om alle gevaar te vermijden, gebruik het toestel niet indien het elektriciteits snoer, de stekker of het toestel beschadigd zijn. In dit geval dient het toestel onmiddellijk naar een erkend professioneel Service Center van Riviera & Bar gebracht te worden voor controle en herstelling of vervanging van de defecte onderdelen.
- Bij storing of defect moet het toestel hersteld worden door een erkend professioneel Service Center van Riviera & Bar. U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen professioneel Service Center op: www.riviera-et-bar.fr.

- ⚡ • Trek de stekker uit het stopcontact in volgende gevallen:
 - Wanneer zonder toezicht wordt gelaten
 - Na gebruik
 - Voor elke reiniging of onderhoud
 - Bij storing.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat voldoet aan de veiligheidsnormen van toepassing. Indien een verlengdraad nodig is, gebruik een verlengdraad met geïntegreerde aarding en met een nominale sterkte voldoende hoog om het vermogen van het toestel aan te kunnen.
- Controleer of de voltage aangegeven op het typeplaatje van het toestel overeenkomt met de netspanning van uw woning.
- Rol het elektriciteits snoer steeds volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen ander toestel aan op dezelfde kring.
- Trek niet aan het elektriciteits snoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.

- 🏠 • Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteits snoer of de eventuele verlengkabel niet in doorgangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit als het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteits snoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan vorst. Laat het nooit in de auto in de winter, of op enig andere plaats blootgesteld aan vorst, om alle schade te vermijden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Het toestel wordt warm tijdens gebruik en blijft nog een tijd warm na gebruik. Hanteer de kan en de deksels enkel met de handgrepen.
- Wees voorzichtig voor de hete stoom ter hoogte van de deksels en de schenktuit.
- De theezeef, de deksels (geheel primair deksel en secundair deksel), de dekselhouder en de magnetische bevestiging van de arm kunnen warm zijn. Hanteer ze enkel als ze afgekoeld zijn.
- Vermijd te allen tijde water of enig andere vloeistof ter hoogte van de elektrische aansluitingen en van het bedieningspaneel.
- Gebruik enkel de meegeleverde kan met de meegeleverde basis.
- Vul de kan nooit meer dan de maximale hoeveelheden (1,2L - MAX THEE bij gebruik als Theemaker, 1,5L - MAX WATER bij gebruik als Waterkoker). Indien de kan te vol is, kan kokend water uit de schenktuit spatten.
- **WAARSCHUWING:** gebruik de theemaker steeds met de deksels op hun plaats en gesloten. Verwijder het deksel (primair of secundair) niet wanneer de theemaker aan het warmen is of wanneer het water kookt.
- Vul de kan niet door de schenktuit of wanneer de kan nog op de basis staat.

- Plaats de kan niet op of verwijder ze niet van de basis wanneer de mobiele arm in beweging is.
- Plaats en verwijder de kan van de basis met de nodige voorzichtigheid.
- Verplaats het toestel niet met de mobiele arm. Raak de arm niet aan.
- Raak de compensatie-afdichting ter hoogte van de greep van het primair deksel niet aan.
- Om alle gevaar te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendig oppervlak en houd het minimum 20 cm van de muren.

Leg niets op het toestel. Houd de ruimte boven het toestel vrij.

- Laat het toestel niet leeg werken.
- Dit toestel is enkel ontworpen om water op te warmen en thee, kruiden thee of andere plantaardige ingrediënten (bloemen, bladeren, aromatische planten) te infuseren. Het gebruik van enige andere vloeistof (melk...) of voedingsstof (honing, suiker, zoetstof, koffie, chocolade...) is ten strengste verboden.
- Doe nooit theeblaadjes of andere plantaardige ingrediënten rechtstreeks in de kan.
Doe deze steeds in de theezeef.
- Doe nooit een voorwerp in het toestel door de openingen van de theemaker.
- Zorg dat de basis van het toestel, de basis van de kan en de mobiele arm volledig droog zijn vooraleer u het toestel aan zet.
- Hanteer de natte theezeef of de natte deksels nooit boven het bedieningspaneel.
- Plaats de kan nooit in de koelkast (bijvoorbeeld om ijsthee te maken), dit zou de kan kunnen beschadigen.
- Haal de stekker van het elektriciteitsnoer niet uit het stopcontact wanneer het toestel aan het warmen is.
- Gebruik het toestel nooit als verwarmingselement.
- Zorg dat het elektriciteitsnoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Berg het toestel niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in open lucht afkoelen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen. .
- **Bewaar de verschillende verpakkingsmaterialen.**
- **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
- Verwijder ook eventuele stickers die zich op het toestel zouden kunnen bevinden en andere eventuele informatie fiches.
- Voor de reiniging van de verschillende delen van het toestel, zie het onderdeel "Reiniging en onderhoud" p. 19.
- **Raak de compensatie-afdichting ter hoogte van de greep van het primair deksel niet aan.**



INGEBRUIKNAME

A. GEBRUIK ALS THEE-MAKER MET VOORINGESTELDE PROGRAMMA'S (☑)

1. Haal de kan van de basis.
2. Rol het elektriciteitsnoer volledig uit en plaats de basis op een vlak, droog en niet glad oppervlak.
3. Terwijl u de houder op de kan laat, verwijder het primair deksel en vul de kan met de gewenste hoeveelheid vers water (niet ijskoud). Het waterniveau moet zich tussen de minimale (0,5L - MIN) en maximale (1,2L - MAX THEE) aanduiding bevinden.

Belangrijke opmerkingen

- De maximale inhoud van de kan voor het maken van thee is 1,2L - MAX THEE. Door de kan te vullen boven het maximum niveau, zou het water kunnen overlopen en dit zou ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.
- Door onder het minimum niveau te vullen (0,5L - MIN) zal de thee niet correct infuseren.


4. Haal de theezeef en het primair deksel uit elkaar door het aan de zijanten vast te nemen en voorzichtig te trekken. Plaats het op een vlak en droog oppervlak.
5. Doe de theeblaadjes in de zeef.

De dosering is voornamelijk in functie van uw smaak en de theesoort. Echter, ter indicatie, wij raden u een hoeveelheid van 2 tot 3 g thee per 200 ml water aan (of ongeveer 1 goed gevulde koffielepel).

OPMERKING

U kan het toestel ook met zakjes thee, kruidenthee en sommige plantaardige ingrediënten (voornamelijk bloemen, blaadjes) gebruiken, leg deze in de theezeef.

6. Plaats het deksel op de zeef, zorg hierbij dat het goed tot de aanslag is aangeduwd.

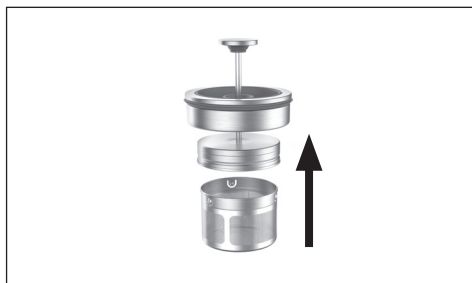

7. Laat de zeef langs de as tot het deksel schuiven. Plaats vervolgens het geheel zeef/deksel tot de aanslag op de houder van de kan.
8. Steek de stekker in het stopcontact. Het display licht op.
9. Stel het vooringestelde theeprogramma in (☑). De theesoort bepaalt de temperatuur en de infusietijd.


De Automatische Theemaker beschikt over 5 vooringestelde theesoorten, aangeraden om optimaal witte, groene, zwarte, Oolong thee en infusies te infuseren.


Type thee	Infusie-temperatuur	Infusietijd
Groene thee	75°C	3 minuten
Zwarte thee	85°C	4 minuten
Infusie	90°C	5 minuten
Oolong thee	95°C	6 minuten
Witte thee	70°C	9 minuten

Om één van de theeprogramma's in te stellen, druk op de ▲ of ▼ tot het gewenste programma wordt weergegeven. De vooringestelde temperatuur en infusietijd verschijnen op het display.

Bevestig het programma door op de THEE knop  te drukken. Het controlelampje gaat branden en er weerklinkt een geluidssignaal. Het opwarmen start. De reële temperatuur van het water wordt op het display weergegeven per stap van 5°C en stijgt tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

OPMERKING

U kan te allen tijde van de verwarmingscyclus de ingestelde temperatuur controleren door op de  knop te drukken. Deze knippert op het display gedurende enkele seconden waarna de reële temperatuur opnieuw wordt weergegeven.

10. Wanneer het water de gewenste infusietemperatuur bereikt, zakt de mobiele arm en dompelt hiermee de theezeef in het water. De infusiecyclus start en de afteltimer geeft de resterende infusietijd weer.
11. Eens de infusie gedaan is, komt de zeef automatisch omhoog en weerklinkt een geluidssignaal.
12. De functie "Warmhouden" start automatisch gedurende 30 minuten. Het controlelampje  gaat aan; de afteltimer verschijnt op het display en geeft te allen tijde de overblijvende warmhoud tijd weer.

OPMERKING

U kan de tijd van het warmhouden instellen op 0 (niet warmhouden), 15, 30, 45 of 60 minuten. Zie hiervoor het onderdeel "Warmhouden" op pagina 16.

13. Vanaf de start van het warmhouden, verschijnt het bericht "↑PANIER↑" op het display, om u te vragen de zeef uit de kan te halen om alle overinfusie te vermijden.

Verwijder de kan van de basis: het bericht "↑PANIER↑" verdwijnt. Verwijder het primair deksel / theezeef voorzichtig en leg ze op het schaalteje.

Belangrijke opmerking

Om alle risico op brandwonden te vermijden, hanteer de kan en het deksel enkel met de grepen.

14. Eens de zeef verwijderd is, plaats het secundair deksel op de kan en plaats de kan op de basis om de warmhoud functie verder te zetten. De afteltimer van het warmhouden telt verder af.

Belangrijke opmerkingen

- Opdat het aftellen van het warmhouden verder zou lopen, plaats de kan maximum binnen 5 minuten na het afhalen opnieuw op de basis. Zo niet zal het warmhouden stoppen.
- Indien de kan leeg is, stop het warmhouden door op de knop THEE  te drukken voordat u de kan terug op de basis zet.

OPMERKING

- Indien de kan niet van de basis wordt gehaald, zal de melding "↑PANIER↑" op het display blijven gedurende de hele warmhoud cyclus.
- Indien u verkiest geen warmhoud cyclus te gebruiken (ingesteld op 0), zal de mededeling "↑PANIER↑" gedurende 5 minuten blijven staan om dan te verdwijnen.

15. Aan het einde van de warmhoud cyclus weerklinkt een geluidssignaal, het warmen stopt.
16. Na 5 minuten niet-gebruik, zal de theemaker automatisch overschakelen op stand-by modus. Alle controlelampjes en het display gaan uit.

OPMERKING

U kan te allen tijde de werking van uw Automatische Theemaker onderbreken door op de knop THEE  te drukken. Het controlelampje dooft.

Instellen van de temperatuur en de infusietijd

Indien u het wenst, kan u de temperatuur en de infusietijd van uw thee aanpassen.

Hiervoor :

1. Kies één van de 5 vooringestelde programma's.
2. Druk op de knop. De temperatuur op het display knippert.
3. Pas de temperatuur aan met de en knoppen. De temperatuur kan ingesteld worden van 50°C tot 100°C per stap van 5°C.
4. Druk opnieuw op de knop. De tijd op het display knippert.
5. Pas de infusietijd aan met de of knoppen. De tijd kan ingesteld worden van 30 seconden tot 20 minuten per stap van 30 seconden
6. Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op de THEE knop. Het controlelampje gaat aan en het warmen start.

OPMERKING

De aangepaste temperatuur en de infusietijd worden niet opgeslagen.

B. GEBUIK ALS WATERKOKER MET INSTELBARE TEMPERAATUUR

De Automatische Theemaker kan ook gebruikt worden om water aan de kook te brengen of op te warmen tot een door u gewenste temperatuur.

OPMERKING

Indien u reeds thee hebt bereid in de kan, raden wij aan om de kan goed te reinigen vooraleer u water laat koken of opwarmt en om enkel het secundair deksel te gebruiken.

1. Vul de kan met de gewenste hoeveelheid vers water (niet ijskoud). Het waterniveau dient zich tussen de minimum (0,5L - MIN) en maximum (1,5L - MAX) aanduiding te bevinden.

Belangrijke opmerkingen

- De maximum capaciteit van de kan in waterkoker modus is 1,5L - MAX WATER. Door de kan te vullen boven het maximum niveau zou het water kunnen overlopen en dit zou ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.
- De kan vullen onder de "0,5L - MIN" aanduiding vullen zal een minder precieze watertemperatuur met zich meebrengen.

2. Om de gewenste temperatuur in te stellen, druk op de knop. De temperatuur op het display knippert.
3. Druk op de of knop tot de gewenste temperatuur op het display verschijnt. De temperatuur kan ingesteld worden van 50°C tot 100°C per stap van 5°C.

OPMERKING

In waterkoker modus, wordt geen rekening gehouden met de weergegeven infusietijd.

4. Druk op de WATER knop om het programma te starten. Het controlelampje gaat branden en er weerklinkt een geluidssignaal. Het warmen start. De reële temperatuur verschijnt op het scherm per stap van 5°C en stijgt tot de ingestelde temperatuur wordt bereikt.
5. Wanneer het water de gewenste temperatuur heeft bereikt, weerklinkt een geluidssignaal en start het "Warmhouden" automatisch voor een periode van 30 minuten. Het controlelampje gaat aan en de afteltimer verschijnt op het display. Dit geeft de overblijvende warmhoud tijd te allen tijde aan.

OPMERKING

U kan de warmhoud tijd instellen op 0 (geen warmhoud cyclus), 15, 30, 45 of 60 minuten. Zie het onderdeel "Warmhouden" op pagina 16.

Belangrijke opmerkingen

- Opdat het aftellen van het warmhouden verder zou lopen, plaats de kan binnen de 5 minuten maximum na het afhalen opnieuw op de basis. Zo niet zal het warmhouden stoppen.
- Indien de kan leeg is, stop het warmhouden door op de knop WATER voordat u ze terug op de basis zet.

6. Aan het einde van de warmhoud cyclus, weerklinkt een geluidssignaal, het warmen stopt.
7. Na 5 minuten niet-gebruik, zal de theemaker automatisch overschakelen op stand-by modus. Alle controlelampjes en het display gaan uit.

OPMERKING

U kan te allen tijde de werking van uw Automatische Theemaker onderbreken door op de knop WATER te drukken. Het controlelampje dooft.

C. PERSOONLIJKE PROGRAMMA'S ()

U kan met uw Automatische Theemaker ook 4 verschillende persoonlijke instellingen opslaan, in theemodus of waterkokermodus.

Hiervoor:

1. Druk op de n knop, vervolgens herhaaldelijk op de of knop, tot u één van de programma's P1, P2, P3 of P4 hebt bereikt.
2. Om de temperatuur aan te passen, druk op de knop. De temperatuur op het display knippert, stel deze in met de of knoppen. De temperatuur kan ingesteld worden van 50°C tot 100°C per stappen van 5°C.
3. Om de infusietijd aan te passen, druk opnieuw op de image knop. De tijd op het display knippert, stel deze in met de knop. La durée à l'écran clignote puis réglez-la à l'aide des boutons of knoppen. De infusietijd kan ingesteld worden van 30 seconden tot 20 minuten per stappen van 30 seconden.
4. Druk nogmaals op de knop om de instelling te bevestigen en op te slaan.

OPMERKING

Voor een gebruik als waterkoker, is het niet noodzakelijk om de infusietijd te wijzigen, hier wordt geen rekening mee gehouden.

5. Voor een gebruik als theemaker, druk op de knop THEE . De temperatuur en de infusietijd verschijnen op het display.

Voor een gebruik als waterkoker, druk op de knop WATER . Enkel de temperatuur verschijnt op het display.

Belangrijke opmerking

De opgeslagen parameters blijven opgeslagen, zelfs wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

D. "ZEEF" FUNCTIE (constante beweging van de zeef)

Deze functie beweegt de zeef continu omhoog en omlaag gedurende maximum de eerste 4 minuten van de infusiecyclus. Deze beweging zorgt voor het soepel maken van de theeblaadjes in de zeef door het water er vrij langs te laten circuleren, wat zorgt voor een optimale infusie.

Belangrijke opmerking

Deze functie is vooral efficiënt voor de bereidingen van meer dan 1L thee. Voor bereidingen van minder dan 1L heeft ze geen voordelen.

- Om de functie te activeren, druk op de knop. Het controlelampje gaat branden.
- De functie "ZEEF" kan te allen tijde tijdens de opwarmingscyclus van het water geannuleerd worden door op de knop te duwen. Het controlelampje gaat uit.
Deze functie wordt ook geannuleerd wanneer de kan van de basis wordt gehaald tijdens de opwarmingscyclus.
- Eens de infusiecyclus gestart is, is het niet meer mogelijk om de functie "ZEEF" te annuleren

E. SPECIALE FUNCTIES

1. Menu

Om het menu te openen:

1. Druk tegelijkertijd op de ▲ en ▼ knoppen gedurende minstens 3 seconden. Het menu verschijnt op het display.
2. Blader door de beschikbare functies met de ▲ en ▼ knoppen:

Menu	Mededeling op het scherm
Taalkeuze	LANGUE (Taal)
Warmhouden	MAINTIEN (Houden)
Activeren / Deactiveren van de geluidsignalen	SON (Geluid)
Temperatuureenheid	°C / °F
Tijdweergave	12U / 24U

3. Eens de gewenste functie wordt weergegeven, druk op de ⏮/⏭ knop om de parameters te openen.
4. Nadat u de gewenste parameter heeft gekozen (cfr. Methodes hierna), druk tegelijkertijd op de ▲ en ▼ knoppen gedurende minstens 3 seconden om het menu te verlaten.

OPMERKING

Indien er niets wordt gedaan met de knoppen na 20 seconden, zal de weergegeven parameter op het display worden opgeslagen en wordt er onmiddellijk uit het menu gegaan.

a. Taalkeuze

Standaard is de taal Frans.

De informatie op het display is beschikbaar in volgende talen

Talen	Mededeling op het display
Frans	FRANCAIS
Engels	ENGLISH
Nederlands	NEDERLAN
Duits	DEUTCH
Italiaans	ITALIANO
Spaans	ESPANOL

Om de taal in te stellen:

1. Ga naar het menu, dan de "LANGUE"(taal) functie (zie onderdeel menu hierboven)
2. Blader door de talen met de ▲ of ▼ knoppen tot de gewenste taal.
3. Druk op de ⏮/⏭ knop om uw keuze te bevestigen. Het menu verschijnt opnieuw op het display.

b. Warmhouden

Deze functie zorgt voor het warmhouden op de goede temperatuur van uw thee of water in de kan gedurende een maximale tijd van 60 minuten.

Voor de functie Theemaker, kan de warmhoud temperatuur variëren tussen 50°C en 85°C naargelang de initieel ingestelde temperatuur.

Theemakermodus	
Gevraagde infusietemperatuur	Warmhoud temperatuur
50-55°C	50°C
60-65°C	55°C
70-75°C	65°C
80-85°C	75°C
90 à 100°C	85°C

Voor de functie Waterkoker, kan de warmhoud temperatuur variëren tussen 50°C en 90°C naargelang de initieel ingestelde temperatuur.

Waterkoker modus	
Gevraagde infusietemperatuur	Warmhoud temperatuur
50-90°C	Zelfde temperatuur als ingesteld
95-100°C	90°C

De warmhoud functie start automatisch in volgende gevallen:

- Aan het einde van de infusiecyclus van de thee,
- Aan het einde van het opwarmen van het water.

Belangrijke opmerkingen

- Als de kan leeg is, voordat u haar opnieuw op de basis plaatst, stop de warmhoud functie, door op de THEE of WATER knop te drukken, naargelang het ingestelde programma.
- De warmhoud cyclus gaat door, ook al wordt de kan van de basis gehaald en er terug op gezet.
- Als u de kan meer dan 5 minuten van de basis haalt stopt het warmhouden.

Instelling warmhoud tijd

La durée par défaut de maintien au chaud est de 30 minutes. Vous avez cependant la possibilité de régler la durée à 0 (pas de maintien au chaud), 15, 30, 45 ou 60 minutes. Pour cela :

1. Ga naar het menu, dan naar de functie "MAINTIEN" (zie onderdeel "Menu" op pagina 16). De hiervoor vernoemde tijden verschijnen.
2. Stel de gewenste warmhoud tijd in met de ▲ of ▼ knoppen.
3. Druk op de ⏮/⏭ knop om uw keuze te bevestigen. Het menu verschijnt opnieuw.

c. Activeren / Deactiveren van de geluidsignalen

Standaard zijn de geluidsignalen van uw toestel geactiveerd. Indien ze echter storen, kan u deze deactiveren.

1. Ga naar het menu, dan naar de functie "SON" ("Geluid" zie onderdeel "Menu" op pagina 16).
2. Met de ▲ of ▼ knop, kies:
 - "OK" om de geluidsignalen te activeren (er weerklinkt een geluidsignaal)
 - "NON" (NEE) om de geluidsignalen te deactiveren.

3. Druk op de ⏮/⏭ knop om uw keuze te bevestigen. Het menu verschijnt opnieuw

d. Temperatuureenheid

Standaard verschijnt de temperatuur in graden Celsius, maar ze kan ook in graden Fahrenheit worden weergegeven.

1. Ga naar het menu, dan naar de functie "°C/°F" (zie onderdeel "Menu" op pagina 16).
2. Met de ▲ of ▼ knop, kies:
 - "°C" om de temperatuur in graden Celsius weer te geven.
 - "°F" om de temperatuur in graden Fahrenheit weer te geven.
3. Druk op de ⏮/⏭ knop om uw keuze te bevestigen. Het menu verschijnt opnieuw.

e. Tijdweergave

Standaard wordt de tijd weergegeven in 24U, maar het kan ook in aangepast worden in 12U (AM-PM).




















1. Ga naar het menu, dan naar de functie "12U/24U" (zie onderdeel "Menu" op pagina 16).
2. Met de ▲ of ▼ knop, kies:
 - "12" voor het formaat 12 uur. In dit geval geeft de afkorting AM de periode van middernacht tot middag weer en de afkorting PM middag tot middernacht.
 - "24" voor het formaat 24 uur.
3. Druk op de ⏮/⏭ knop om uw keuze te bevestigen. Het menu verschijnt opnieuw.

2. Uitgestelde start

Met deze functie kan u het uur waarop de theemaker automatisch start programmeren om een infusiecyclus of cyclus water opwarmen op te starten.



1. Zorg dat het toestel goed is voorbereid met
 - Voldoende water in de kan en thee in de zeef voor een infusiecyclus, of
 - Voldoende water in de kan voor een cyclus water opwarmen.
2. Laat het gewenste programma op het display verschijnen (vooringesteld of persoonlijk), maar druk niet op de THEE  knop of WATER  knop (anders zou het programma starten).
3. Druk continu op de  knop, gedurende ongeveer 2 seconden, tot het display hieronder weergegeven wordt (in functie van het ingestelde uur formaat).



4. Stel het reële uur in (links op het scherm, met het symbol ):
 - Het onderdeel "uur" knippert. Druk op de  en  knoppen tot het reële uur wordt weergegeven.
 - Druk op de  knop; het onderdeel "minuten" knippert. Druk op de  en  knoppen tot de reële minuten worden weergegeven.
 - Druk op de  knop om te bevestigen.
5. Stel het uur van de uitgestelde start in (rechts op het display, met het symbol ):
 - Het onderdeel "uur" knippert. Druk op de  en  knoppen tot het uitgestelde start uur wordt weergegeven.
 - Druk op de  knop; het onderdeel "minuten" knippert. Druk op de  en  knop tot de uitgestelde start minuten worden weergegeven.
 - Druk op de  knop om te bevestigen.
6. Stel de uitgestelde start in:
 - Druk op de  knop. Het controlelampje gaat branden en de knoppen THEE  en WATER  knippen.
 - DRUK OP DE KNOP THEE  of WATER  naargelang het gewenste programma. Het bijhorende controlelampje gaat aan. Het display geeft het reële uur (links), het start uur (rechts) en het ingestelde programma weer.

- Het controlelampje  blijft aan tot de start van het programma om u te allen tijde te informeren over de ingestelde uitgestelde start.
- Bij het starten van het programma weerklinkt een geluidssignaal en het controlelampje  gaat uit.

OPMERKING

- De functie "Uitgestelde start" kan te allen tijde geannuleerd worden door op de  knop te drukken; het controlelampje gaat uit.
- Zodra u opnieuw in het parameter programma gaat, zal u als eerste gevraagd worden het uur van uitgestelde start in te stellen (rechts op het display, met het symbol ).
- Indien u de stekker uit het stopcontact trekt, zullen de ingestelde parameters niet worden onthouden.

STAND-BY MODUS

In het belang van energiebesparing, is uw theemaker uitgerust met een stand-by modus. Na 5 minuten niet-gebruik, zet het toestel zich in slaapstand; alle controlelampjes gaan uit.

Om uit deze modus te gaan, haal de kan van de basis of druk op één van de knoppen. Een geluidssignaal weerklinkt.

Wanneer de theemaker niet gebruikt wordt, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.

OVERVERHITTINGS- BEVEILIGING

De Automatische Theemaker is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging die in werking zal treden wanneer u, onbedoeld, het toestel zonder of met onvoldoende water doet werken.

In dit geval zal de theemaker automatisch stoppen met werken, verschijnt de melding E2 op het display en weerklinkt een geluidssignaal.

De theemaker kan niet gebruikt worden zolang de temperatuur niet voldoende is gezakt.

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel minstens 45 minuten afkoelen vooraleer u het toestel weer gaat vullen met water.

REINIGING EN ONDERHOUD

Zet de mobiele arm op voorhand in wachtstand: druk continu op de  knop gedurende ongeveer 3 seconden tot een geluidssignaal weerklinkt. De arm gaat volledig omlaag, komt een paar centimeter terug omhoog en stopt dan; hij is in wachtstand.

Belangrijke opmerkingen

- Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en moet het toestel afgekoeld zijn.
- Dompel in geen geval de basis, het elektriciteitsnoer en de kan in water of enig andere vloeistof.
- Geen enkel onderdeel is vaatwasserbestendig, behalve de theezeef.
- Reinig de buitenkant van de kan nooit onder stromend water.
- Het bedieningspaneel en de elektrische aansluitingen van de basis en van de kan mogen niet in contact komen met vocht.
- Gebruik geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het toestel te reinigen.
- Raak de compensatie-dichting ter hoogte van de greep van het primair deksel niet aan.



REINIGING VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Neem het gehele primair deksel, verwijder de theezeef van het deksel door er voorzichtig aan te trekken.
2. Reinig de theezeef, het primair deksel, de dekselhouder, het secundair deksel en het schaalpje met een warm zeepsopje en een zachte spons. Spoel en droog zorgvuldig.
3. Vul de kan met water tot de maximum aanduiding (1,5L - MAX EAU). Plaats de houder en het secundair deksel op de kan en plaats de kan op de basis.

OPMERKING

De kan vullen boven de aanduiding 1,5L - MAX EAU kan het water doen overlopen en ernstige brandwonden of wonden veroorzaken.

4. Steek de stekker in het stopcontact (elektriciteitsnoer vooraf volledig uitrollen).
5. Het display licht op en vermeldt het standaard programma "Groene thee".
6. Druk op de /  knop; de temperatuur op het display knippert.
7. Stel de temperatuur in op 100°C met de  knop.
8. Druk op de WATER knop  om het programma te starten. Het controlelampje gaat branden. De reële temperatuur van het water verschijnt op het display.
9. Eens het water de temperatuur 100°C heeft bereikt, weerklinkt een geluidsignaal en het controlelampje WATER  gaat uit. Het warmhouden start automatisch. Stop het programma door op de WATER  knop te drukken.
10. Giet het water weg.
11. De Automatische Theemaker is nu klaar voor gebruik.

REINIGING NA GEBRUIK


De combinatie van de kalk in het water en de tannine van de thee (bruinachtige afzetting) kan leiden tot een vermindering van de prestatie van uw theemaker (thee minder sterk of minder warm). Daarenboven heeft de smaak van de thee de neiging om het toestel te impregneren en dit zou de smaak van de verschillende theesoorten die u daarna zou gebruiken kunnen beïnvloeden.

Om dit te vermijden, raden wij aan om de theemaker na elk gebruik te reinigen.

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen voor het reinigen.

Reiniging van het primair deksel, de houder van het deksel, het secundair deksel en het schaalpje

1. Reinig deze onderdelen met een warm zeepsopje met een zachte spons. Spoel en droog zorgvuldig.
2. De antikalkfilter van de houder kan gereinigd worden door het onder warm water te spoelen of door het te wrijven met een doek of een borstel. Droog zorgvuldig.
3. Belangrijk : wees voorzichtig met de dichtingen van de deksels. Zorg dat ze steeds goed geplaatst zijn in de hiervoor voorziene groeven, de gladde kant van de dichting tegen de inox wand.

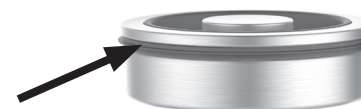

Reiniging van de theezeef

Er zijn twee mogelijke reinigingsopties:

- **Met de hand** : reinig de zeef met een warm zeepsopje en een spons, spoel en droog zorgvuldig.

Een vloeibaar, niet schurend reinigingsmiddel of een zacht middel in spray mag gebruikt worden om de opeenhoping van hardnekkige vlekken te vermijden.

Doe wat reinigingsmiddel op de spons en niet rechtstreeks op het oppervlak van de zeef. Spoel grondig en droog zorgvuldig.

- **In de vaatwasser** : plaats de zeef in de bovenste lade van uw vaatwasser, wees hierbij voorzichtig met de greep. Droog zorgvuldig.

Reiniging van de kan

1. Giet de kan na elk gebruik leeg.
2. Giet een beetje warm water in de kan en reinig de binnenkant met een zachte spons, tot alle eventuele restjes weg zijn.

Belangrijk : wees voorzichtig met de temperatuursonde aangezien dit een gevoelig elektronisch component is.

Giet de kan leeg en spoel zorgvuldig met warm water.


Gebruik geen zeepsopje noch vaatwasproduct.

3. Om tannine en andere hardnekkige restjes te verwijderen, vul de kan met water, zonder het maximum niveau te overschrijden (1200 ml). Voeg het sap van één citroen, 2 soeplepels bicarbonaat of 6 soeplepels witte azijn toe en breng het mengsel aan de kook, deksels op hun plaats en gesloten. Laat een hele nacht trekken en giet dan het water weg. Vul vervolgens de kan met vers water, breng aan de kook en giet het water weg. Herhaal indien nodig.
4. Veeg de buitenkant van de kan met een zachte, licht vochtige doek.
5. Droog de kan zorgvuldig met een pluisvrije doek voor elk gebruik.

Reiniging van de basis en de mobiele arm

1. Veeg de basis en de mobiele arm met een heel licht vochtige doek.
Belangrijk : hanteer de mobiele arm voorzichtig
2. Laat het oppervlak volledig drogen voordat u de kan erop plaatst.

OPBERGING

1. Zorg dat de Automatische Theemaker uit staat, zuiver en droog is vooraleer u hem opbergt.
2. Zorg dat de zeef en het primair deksel correct geplaatst zijn en sluit de kan met het deksel.
3. Plaats de kan op de basis.
4. Hang het secundair deksel ter hoogte van de hiervoor voorziene opbergplaats.
5. Om plaats te besparen, plaats de mobiele arm in wachtstand. Hiervoor, druk continu op de  knop gedurende ongeveer 3 seconden tot een geluidssignaal weerklinkt. De arm gaat volledig omlaag, komt een paar centimeter terug omhoog en stopt dan; hij is in wachtstand. Trek de stekker uit het stopcontact.
Opmerking: indien u uw theemaker in de originele verpakking wenst op te bergen, zorg dat de mobiele arm in wachtstand staat. .

NUTTIGE TIPS

Types thee

Er bestaan verschillende theesoorten, afkomstig van de theeplant *Camellia sinensis*. De oogst en de bewerkingsmethoden bepalen de soort thee dat uiteindelijk verkregen wordt.

1. Zwarte thee

Zwarte thee is wereldwijd de meest gedronken thee. Hij wordt bekomen door de geplukte theebladeren eerst een aantal uur te fermenteren, voordat ze verwarmd of gedroogd worden. Deze oxidatie maakt de blaadjes donkerder en verhoogt de hoeveelheid cafeïne. Van alle soorten thee, heeft zwarte thee de donkerste kleur en sterkste smaak.

2. Witte thee

De witte thee is de zeldzaamste en de meest exclusieve thee. Hij wordt vervaardigd op basis van de witte bloemknoppen van de theeplant, die na het plukken worden gestoomd en vervolgens natuurlijk gedroogd. Deze thee heeft een laag cafeïne gehalte en een zoete smaak.

3. Groene thee

Ongeveer 10% van de wereldwijde theeconsumptie bestaat uit groene thee. De blaadjes worden met de hand geplukt, gerold en gedroogd voordat ze bruin kunnen worden. Groene thee kenmerkt zich door een onmiskenbaar aroma en een licht wrange smaak.

4. Oolong thee

De Oolong thee wordt gedeeltelijk gefermenteerd. Dit houdt in dat de blaadjes onmiddellijk na het plukken worden bewerkt. Ze hebben een korte fermentatie periode wat de blaadjes van groen naar bruin/rood doet verkleuren. De bladeren hebben een bloemig en fruitig karakter. Het wordt afgeraden Oolong thee met melk, suiker of citroen te drinken.

5. Kruidenthee

De kruidenthee komt niet van de theeplant maar eerder van verschillende bloemen, blaadjes, wortels of zaadjes. De meest bekende zijn de kamille, munt, venkel, rozenbottel of citroenkruid. Deze kruidentheeën, zonder theebladeren, hebben geen bittere smaak, zelfs na lang trekken. Ze kunnen tot drie maal in kokend water infuseren zonder smaak te verliezen.

6. Theemelanges

De thee producenten bereiden de melanges door verschillende soorten thee te combineren. Dit gebeurt vaak om de smaak van het ene seizoen tot de andere consistent te houden. De meest voorkomende melanges zijn de English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast en Russian Caravan.

“Milieuvriendelijke” tips

Gekookte theebladeren zijn een uiterst goede mest voor uw tuin en zorgen voor een gezonde grond!

Tips voor het bewaren van thee



- Thee kan, afhankelijk van de kwaliteit en indien vacuümverpakt, tot twee jaar bewaard worden. Eenmaal geopend, moet thee in een luchtdichte verpakking in een droge en donkere plaats bewaard worden. Na opening, zal zwarte thee zijn smaak langer dan groene of Oolong thee behouden, hoewel alle theeën onder optimale omstandigheden zoals hierboven vermeld moeten bewaard worden.
- Thee wordt muff wanneer het aroma is vervlogen en zijn wordt smaak bitter of flauw.


Tips voor optimale theebeëindiging

- De waterkwaliteit beïnvloedt ook de smaak van de thee. Voor optimaal resultaat, kunt u het beste gefilterd water gebruiken.
- Fijnere theeblaadjes (en theedeeltjes) geven sneller smaak af, dan hele bladeren. Hierdoor geven kleine theedeeltjes vaak te veel tannine af, waardoor de smaak sterker wordt. U moet dus de infusietijd aanpassen aan het type thee om de gewenste thee sterkte te bekomen.

TERUG NAAR FABRIEKINSTELLINGEN



Om terug te keren naar de standaard instellingen :

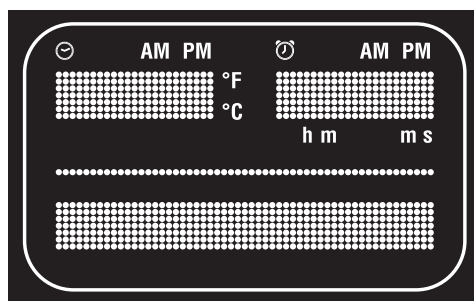1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Druk tegelijkertijd op de  en  knoppen gedurende ongeveer 5 seconden. Het display hieronder verschijnt en bevestigt de activatie van de standaard parameters.
3. Laat de knoppen los.



TROUBLE SHOOTING



Geluidsignalen geven een storing in de werking weer.

E1	De temperatuur van het water in de kan is hoger dan de ingestelde temperatuur.	Verwijder de kan van de basis of druk op eender welke knop om de foutmelding te doen verdwijnen.
E2	De kan is leeg of er is onvoldoende water.	Zie onderdeel "Oververhittingsbeveiliging" pagina 18.
E3	De kan is niet op de basis en er werd op de THEE  of WATER  knop gedrukt.	Plaats de kan opnieuw op de basis om de foutmelding te doen verdwijnen.
E4	De micromotor van de beweging van de arm is niet gesynchroniseerd.	Wanneer de mobiele arm in de hoge stand is, verwijder de kan en de synchronisatie van de arm gebeurt in de meeste gevallen automatisch. Indien de arm in de lage stand is, stop het programma, trek de stekker uit het stopcontact en wacht 30 minuten voordat u de stekker opnieuw in het stopcontact steekt. Indien de melding blijft, contacteer een Erkend Service Center van Rivièra-et-Bar.

Andere storingen

Storing	Oplossing
De Automatische Theemaker start niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker goed aangesloten is op een muurstopcontact. • Steek de stekker in een ander stopcontact. • Indien nodig, controleer de stoppenkast.
De theemaker werkt niet.	Zorg dat de kan goed op de basis is geplaatst.
Het LCD display is niet meer verlicht.	<p>Het toestel schakelt in stand-by modus na 5 minuten niet-gebruik.</p> <p>Om het toestel opnieuw te starten en uit de stand-by modus te gaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwijder de kan van de basis en plaats ze terug, of - Druk op eender welke knop. <p>Het LCD display licht opnieuw op.</p>
Bepaalde functies zijn niet toegankelijk.	Bepaalde functies kunnen niet ingesteld of gewijzigd worden tijdens de warm en infusie cycli. Het LCD display kan tijdelijk wijzigen, een geluidssignaal kan gehoord worden, maar er kan geen wijziging van cyclus ingesteld worden.

Storing	Oplossing
Mijn thee is te flauw of te sterk van smaak.	<p>De smaak van de thee is heel persoonlijk. Wellicht moet u een beetje experimenteren om de gewenste smaak te bekomen. Voor een sterkere thee, verhoog de hoeveelheid thee of de infusietijd (zie pagina 12). Voor een minder sterke thee, verminder de hoeveelheid thee of de infusietijd.</p> <p>Denk eraan om de theezeef meteen na de infusie cyclus te verwijderen.</p> <p>Zie het onderdeel "Gebruik als theemaker met voorinstelde programma's" op pagina 12.</p>
Het deksel (primair of secundair) sluit niet volledig.	Zorg dat de dichting van het deksel correct geplaatst is (zie pagina 21).
Het primair deksel blijft niet in de houder en de zeef dreigt in de kan te vallen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit het deksel in de houder. Zorg dat de houder goed op de kan is geplaatst. • De dichting van het deksel is beschadigd of ontbreekt. Deze moet meteen vervangen worden.

<p>De theemaker haalt de maximale temperatuur van 100°C niet of de warmtijd is abnormaal lang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit het deksel in de houder. Zorg dat de houder goed op de kan is geplaatst. • De dichting van het deksel is beschadigd of ontbreekt. Deze moet meteen vervangen worden. • Controleer de ingestelde temperatuur. Ze kan ingesteld worden van 50 tot 100°C per stap van 5°C. Pas de temperatuur aan indien nodig. • Het toestel is reeds in de warmhoud functie (bijhorend controlelampje brandt). Zie het onderdeel pagina 16 om de warmhoud temperatuur te controleren. • De theemaker is verkalkt. Ontkalk het toestel. Zie onderdeel "Reiniging en onderhoud" op pagina 19. • Stop het lopende programma en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 15 minuten, steek de stekker opnieuw in het stopcontact en probeer het programma opnieuw. Indien het probleem blijft, contacteer een Erkend Service Center van Riviera-et-Bar.
<p>Het warmen van het water stopt niet automatisch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het deksel is niet correct geplaatst op de kan. Zorg dat het deksel goed gesloten is. • De theemaker is verkalkt. Ontkalk het toestel. Zie onderdeel "Reiniging en onderhoud" op pagina 19. • Wees voorzichtig met de temperatuursonde bij het reinigen van de kan, dit is een delicaat onderdeel. Indien de sonde beschadigd is, contacteer een Erkend Service Center van Riviera-et-Bar.
<p>De mobiele arm blijft in de lage stand, de magnetische bevestiging tegen het deksel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De infusiecyclus is bezig. Wacht tot het einde van de cyclus. Indien u dat wenst te onderbreken, druk op de THEE  knop. • De micromotor van de beweging van de arm is niet gesynchroniseerd. De melding E4 verschijnt op het display. Stop het programma door op de THEE  knop te drukken. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 30 minuten. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact; de mobiele arm zou omhoog moeten komen.


Indien de storing niet zou opgelost raken, of indien er een andere storing is, neem contact op met onze klantendienst op het nummer 03.88.18.66.18 of per mail op info@arb-sas.fr.

TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen:	1680 - 2000 W
Gebruiksspanning:	220-240 V - 50-60 Hz
Gewicht:	2,7 kg
Afmetingen:	L 220 x H 365 x D 295 mm

MILIEU

- Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze manier helpt u om het milieu te beschermen.



ACCESSOIRES

U vindt alle accessoires van onze producten op onze site www.accessoires-electromenager.fr
Het gebruik van producten niet aangeraden door Riviera & Bar doet de garantie vervallen.

GARANTIE

De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik van het toestel.

Worden niet door de garantie gedekt:

- Slijtgevoelige onderdelen,
- Verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn door verkeerde handelingen, val of schok bij gebruik, zoals de kan, het primair deksel, het secundair deksel, de theezeef, de basis en de mobiele arm, het schaalpje,
- Toestellen anders gebruikt dan een normaal gebruik in privé omgeving.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade opgelopen door een incorrect gebruik van het toestel, niet conform de gebruiksaanwijzing of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.

De herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden in een van de Erkende Service Centra van het merk.

Voor alle informatie, contacteer de Klantendienst van Riviera & Bar op 03.88.18.66.18 of surf naar www.riviera-et-bar.fr.

De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode start bij de originele aankoopdatum. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de garantie na voorlegging van het defect toestel en de factuur of het aankoopbewijs.

Conform artikel L111-2 van het consumptiewetboek, bedraagt de termijn waarin de onderdelen voor een te herstellen toestel beschikbaar zijn 5 jaar vanaf productiedatum (informatie op het toestel: lot of serienummer).

Herinnering : voor elke tussenkomst, zal gevraagd worden het toestel in zijn originele verpakking terug te sturen om bijkomende schade door transport te vermijden. De garantie vereist deze voorwaarde. Wij raden u dus aan om de originele verpakking in zijn geheel te bewaren.

Rechtsgebied: Straatsburg.

De bepalingen van de garantie zijn niet exclusief en de koper beschikt over de legale garantie voor verborgen fouten en gebreken toepasselijk volgens de voorwaarden van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

