

gebruiksaanwijzing

Theepot Sencha 'Ice
bth 670



riviera & bar
objets d'art culinaire



Proficiat, u hebt net een apparaat van topkwaliteit gekocht dat u zal toelaten om te genieten van de alomvattende ervaring van Riviera & Bar op het vlak van drankbereiding. Dit apparaat beantwoordt aan de door Riviera & Bar gestelde kwaliteitscriteria: bij de fabricatie ervan werden de beste materialen en onderdelen gebruikt, waarna het eindproduct aan strikte controles werd onderworpen. Wij hopen dat dit apparaat u volledige tevredenheid zal bieden.

Gelieve de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies aandachtig te lezen, ze omvatten onder andere belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit apparaat.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing goed; ze kan u later bij eventuele vragen nog van dienst zijn.

inhoudsopgave


BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT	4
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL	5
ALGEMENE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	6
BIJZONDERE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	9
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	10
INGEBRUIKNEMING	11
A. GEBRUIK ALS THEEPOT MET VOORAF INGESTELDE PROGRAMMA'S	11
WARMER INFUSIE (GROENE, ZWARTE, OOLONG, WITTE EN KRUIDENTHEE)	11
WIJZIGING VAN TEMPERATUUR EN INFUSIETIJD VOOR DE WARMER PROGRAMMA'S	12
INFUSIE BIJ OMGEVINGSTEMPERATUUR (IJSTHEE)	13
WIJZIGING VAN DE INFUSIETIJD VOOR HET PROGRAMMA BIJ OMGEVINGSTEMPERATUUR	14
B. GEBRUIK ALS WATERKOKER	14
C. INDIVIDUEEL INSTELBARE PROGRAMMA'S	15
WARMHOUDEN	15
STAND-BY-MODUS	16
TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN	16
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING	16
REINIGING EN ONDERHOUD	16
NUTTIGE TIPS	19
PROBLEEMOPLOSSING	20
TECHNISCHE GEGEVENS	21
MILIEU	21
TOEBEHOREN	21
GARANTIE	21
RECEPTIDEEËN VOOR IJSTHEE	22

beschrijving van het product



- 1** Klein deksel (van het theemandje)
- 2** Hoofddeksel
- 3** Theemandje van rvs
- 4** Handvat van het theemandje
- 5** Handvat van de schenkan
- 6** Schenkan in Schott DURAN® gehard glas
- 7** Sokkel
- 8** Haspel voor het netsnoer
- 9** Bedieningspaneel
- 10** Schoteltje van rvs

beschrijving van
het bedieningspaneel (e)

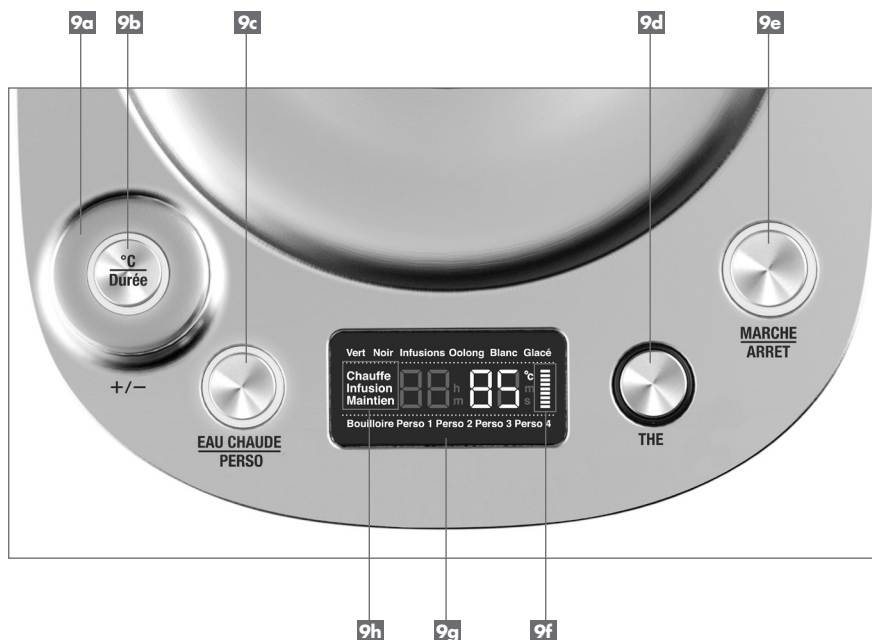

- 9a** Draaiknop "Easy Select"
Hiermee kunt u de temperatuur en de infusietijd kiezen.
- 9b** Knop en controlelampje "°C/Tijd"
Hiermee kunt u van de temperatuur naar de infusietijd overschakelen en omgekeerd.
- 9c** Knop en controlelampje "Warm water/Perso"
Hiermee kunt u de modus waterkoker variabele temperatuur of een van de 4 individueel instelbare programma's selecteren.
- 9d** Knop en controlelampje "Thee"
Hiermee kunt u een van de vooraf ingestelde soorten thee selecteren (groene thee, zwarte thee, kruiden thee, oolong thee, witte thee, ijsthee).
- 9e** Knop en controlelampje "Aan/Uit"
- 9f** Statusbalk
Aan de hand van de manier waarop deze statusbalk oplicht (achtereenvolgend, permanent, knipperend, uit), wordt u geïnformeerd over de status van uw theepot.
- 9g** Lcd-scherm
- 9h** Cyclusindicator
Deze indicator geeft de belangrijkste cycli weer waarin uw theepot zich bevindt (opwarming van het water, infusie van de thee, warmhouden).



- U dient te allen tijde de veiligheids-, gebruiks- en reinigingsinstructies van deze gebruiksaanwijzing na te leven. Bij niet-naleving ervan vervalt de garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is niet ontworpen voor gebruik in de volgende gevallen, die niet onder de garantie vallen:
 - in eetruimtes voorbehouden voor het personeel van winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen;
 - op boerderijen;
 - door gasten van hotels, motels en andere vormen van verblijf;
 - op locaties van het type 'Bed & Breakfast'.
- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar gebruikt worden, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze de nodige instructies hebben gekregen om het apparaat in alle veiligheid te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of personen met een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze de nodige instructies hebben gekregen om het apparaat in alle veiligheid te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden in combinatie met een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening.

- Kinderen mogen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Wees waakzaam voor de mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het apparaat.



- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden in water of in eender welke vloeistof.
- De volledige instructies voor een veilige reiniging van het apparaat vindt u in de rubriek "Reiniging en onderhoud" van deze gebruiksaanwijzing.



- Om risico's te vermijden, mag u het apparaat niet gebruiken als het netsnoer, de netstekker of het apparaat beschadigd is. In dergelijk geval dient u het apparaat onmiddellijk naar een erkende Riviera & Bar-klantendienst te brengen met het oog op controle en reparatie of vervanging van de beschadigde onderdelen.
- In geval van defect of storing moet het apparaat door een medewerker van een erkende Riviera & Bar-klantendienst gerepareerd worden.

U vindt de gegevens van de dichtstbijzijnde erkende Riviera & Bar-klantendienst op: www.riviera-et-bar.fr



- In de volgende gevallen moet het netsnoer van het apparaat absoluut uit het stopcontact worden gehaald:
 - na gebruik;
 - vóór iedere reiniging of ieder onderhoud;
 - bij een storing in de werking.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stekker met aarding die voldoet aan de actueel geldende elektrische veiligheidsvoorschriften. Indien een verlengkabel nodig is, dient u een verlengkabel met ingewerkte aarding en met een nominale stroomsterkte die volstaat voor de voeding van het apparaat te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenstemt met de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat.
- Rol het netsnoer altijd volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, mag u geen andere apparaten op dezelfde stroomkring aansluiten.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.



- Gebruik het apparaat nooit met natte handen.
- Plaats het apparaat op een effen, horizontale, droge en niet-glijdende ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit aan de rand van de tafel of het werkblad zodat het niet kan omvallen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en eventuele verlengkabels geen doorgangen hinderen om valpartijen te vermijden.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl het in werking is.
- Gebruik het apparaat nooit buiten.
- Gebruik het apparaat niet vlak bij een tappunt.
- Plaats het apparaat niet vlak bij een warmtebron en voorkom dat het netsnoer met een warm oppervlak in contact komt.
- Het apparaat moet beschermd zijn tegen vorst. Laat het 's winters nooit achter in de wagen of op een locatie die niet vorstvrij is, om beschadiging te vermijden.



- Het apparaat wordt tijdens het gebruik warm en blijft ook na gebruik enige tijd warm. Neem de schenkan, de deksels en het theemandje uitsluitend via hun handgreep vast.
- Let op voor de warme stoom die via de deksels en de schenktuit kan vrijkomen.
- Vermijd absoluut dat opspattend water of enige vloeistof via de elektrische contacten en het bedieningspaneel in het apparaat dringt.
- Gebruik de meegeleverde schenkan alleen met de bijbehorende sokkel.
- Vul de schenkan nooit meer dan de maximaal toegelaten limiet (1200 ml). Als ze te vol is, kan er kokend water uit de schenktuit spuiten.
- **WAARSCHUWING:** zorg ervoor dat de deksels altijd aangebracht en gesloten zijn wanneer u de theepot gebruikt. Verwijder het hoofddeksel niet wanneer de theepot aan het opwarmen is of wanneer het water kookt.
- Vul de schenkan niet via de schenktuit of wanneer ze op de sokkel staat.
- Om alle gevaar te vermijden, dient u het apparaat op een ondergrond te plaatsen die niet gevoelig is voor warmte en op een afstand van minstens 20 cm van de muren.
- Plaats niets op het apparaat. De ruimte boven het apparaat moet vrij zijn.
- Laat het apparaat niet zonder water werken.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd om water op te warmen en thee, een kruidenaftreksel of bepaalde andere plantaardige materialen (bloemen, bladeren, kruiden) te laten trekken. Het gebruik van een andere vloeistof (melk ...) of een ander voedingsmiddel (honing, suiker, zoetstof, koffie, chocolade ...) is strikt verboden.

Wanneer u daarentegen ijshee maakt via het specifieke infusieprogramma bij omgevingstemperatuur, mogen aanvullend enkele specifieke voedingsingrediënten gebruikt worden. In dat geval worden deze ingrediënten vermeld in de rubrieken die over ijshee handelen in deze gebruiksaanwijzing. De specifieke bereidingswijzen en onderhoudsinstructies moeten daarbij absoluut nageleefd worden.

- Leg de theebladeren of andere plantaardige materialen nooit rechtstreeks in de schenkan.

Leg deze steeds in het theemandje.

- Steek niets door de openingen van de theepot.
- Zorg ervoor dat de sokkel en de onderkant van de schenkan volledig droog zijn voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit.
- Houd het theemandje of de natte deksels nooit boven het bedieningspaneel.
- Plaats de schenkan nooit in de koelkast (bijvoorbeeld wanneer u ijshee maakt), daardoor kan ze beschadigd raken.
- Maak het netsnoer nooit los wanneer het apparaat aan het opwarmen is.
- Gebruik het apparaat nooit als verwarmingselement.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de warme onderdelen van het apparaat.
- Berg het apparaat niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in openlucht afkoelen.

vóór het eerste gebruik

- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle plastic zakken, karton en papier waarmee de verschillende onderdelen beschermd zijn.
- Verwijder ook eventuele zelfklevende etiketten die op de verpakking van het product aangebracht kunnen zijn, of elk ander informatieblad.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal.
- Voor de reiniging van de verschillende onderdelen van het apparaat verwijzen wij u naar de respectieve rubriek getiteld "Reiniging en onderhoud" op pagina 16.
- Laat de plastic zakken nooit binnen het bereik van kinderen liggen.

A. Gebruik als theepot met vooraf ingestelde programma's

Warme infusie (voor de bereiding van groene, zwarte, oolong, witte en kruidenthee)

1. Neem de schenkan (6) van de sokkel (7).
2. Ontrol het netsnoer volledig en plaats de sokkel (7) op een effen, droog en niet-glijdend oppervlak.
3. Verwijder het kleine deksel (1) door eraan te draaien en haal het theemandje (3) uit.
4. Verwijder het hoofddekseel (2) door het omhoog te trekken.
5. Vul de schenkan met de gewenste hoeveelheid vers water (niet ijskoud). Het waterpeil moet tussen de minimum- en maximummarkering liggen.



Belangrijke opmerkingen

- Wanneer u de schenkan meer vult dan maximaal aangegeven (1200 ml), bestaat het risico dat er water uitloopt, met ernstige brandwonden tot gevolg.
- Vult u de schenkan minder dan minimaal aangegeven (500 ml), zal het trekken van de thee mogelijk niet correct verlopen.

6. Plaats het hoofddekseel (2) en vervolgens het kleine deksel (1) correct terug. In dit stadium **het theemandje (3) nog niet terugplaatsen**.
7. Zorg ervoor dat de onderkant van de schenkan (6) droog is en plaats deze terug op de sokkel.
8. Sluit het netsnoer aan.
9. Selecteer welke soort thee u wilt maken door herhaaldelijk op de knop "Thee" (9d) te drukken totdat de gekozen vooraf ingestelde theesoort bovenaan op het scherm (9g) verschijnt.



MERK OP

- De theepot omvat 5 vooraf ingestelde programma's om groene, zwarte, oolong, witte en kruidenthee (infusie) warm te laten trekken.
- U kunt het apparaat ook gebruiken met theezakjes, een kruidenaftreksel en met sommige plantaardige materialen (voornamelijk bloemen, bladeren) die u in het mandje (3) legt.

Tabel met vooraf ingestelde infusietemperaturen en -tijden

Soort thee	Groene thee	Zwarte thee	Kruidenthee	Oolong thee	Witte thee
Infusietemperatuur	75°C	85°C	90°C	95°C	70°C
Infusietijd	3 minuten	4 minuten	5 minuten	6 minuten	7 minuten



MERK OP

U kunt de vooraf ingestelde infusietemperaturen en -tijden weergeven door herhaaldelijk op de knop "°C/Tijd" (9b) te drukken.

10. Druk op de knop "Aan/Uit" (9e).

De indicator "Opwarming" (9h) verschijnt en de statusbalk (9f) licht achtereenvolgend op. Het opwarmen begint. Zodra het water een temperatuur van 30 °C heeft, wordt de stijging van de temperatuur in realtime op het scherm weergegeven, in stappen van 5 °C.

11. Op dat ogenblik legt u de theebladeren in het mandje (3).

De dosering gebeurt voornamelijk in functie van uw smaak en van de theevariëteit. Wij raden u echter aan 2 à 3 g thee te gebruiken per 200 ml water (hetzij ongeveer 1 goed gevuld koffiepelkje).



12. Zodra het water de gewenste infusietemperatuur heeft, weerklinkt een geluidssignaal. De statusbalk (9f) brandt nu permanent. De indicator "Opwarming" (9h) knippert en een chronometer begint te lopen gedurende maximaal 10 minuten. Gedurende deze tijdspanne wordt het water op temperatuur gehouden en knippert het controlelampje van de knop "Aan/Uit".
13. Verwijder het kleine deksel (1), maar laat de schenkan (6) op de sokkel (7) staan, en hang het theemandje (3) in de schenkan door de handgreep (4) te laten samenvallen met de inkeping in het hoofddekseel (2).



MERK OP

Als niet alle ingrediënten voor de thee onder water liggen, drukt u deze met een lepel lichtjes naar beneden.



Belangrijke opmerkingen

- Let bij het openen van het kleine deksel (1) op voor de warme stoom die uit de schenkan (6) kan vrijkomen.
- Raak het hoofddeksel (2) niet aan bij het aanbrengen van het theemandje (3).
- Als u het theemandje (3) niet onmiddellijk na het geluidssignaal in de schenkan plaatst, wordt het water gedurende 10 minuten op temperatuur gehouden (zoals eerder vermeld) en weerklinkt het geluidssignaal na 2 minuten nogmaals ter herinnering.

- Vergrendel het kleine deksel (1) door eraan te draaien.
- Druk onmiddellijk daarna kort op de knop "Aan/Uit" (9e) om de infusie te starten. Er weerklinkt een geluidssignaal, de indicator "Infusie" (9h) verschijnt en de infusietijd begint af te tellen.



Belangrijke opmerking

Indien u niet kort op de knop "Aan/Uit" (9e) hebt gedrukt tijdens de 10 minuten waarin het water op temperatuur wordt gehouden, wordt het apparaat uitgeschakeld. Het controlelampje van de knop "Aan/Uit" gaat uit. De statusbalk (9f) en de indicator "Opwarming" (9h) verdwijnen.

- Zodra de infusiecyclus beëindigd is, weerklinkt een geluidssignaal en schakelt het apparaat automatisch gedurende maximaal 30 minuten in warmhoudmodus. De indicator "Warmhouden" (9h) verschijnt en de chronometer begint te lopen.
- Om natuurlijke overinfusie te vermijden, dient u onmiddellijk daarna het kleine deksel (1) te openen en het theemandje (3) te verwijderen. Plaats het in het schoteltje (10), zo vermijdt u vlekken op het werkblad of de tafel.



Belangrijke opmerkingen

- Na 30 seconden weerklinkt nogmaals een geluidssignaal om u eraan te herinneren dat u het theemandje (3) moet uithalen.
- Houd het natte theemandje (3) of deksel (1) nooit boven het bedieningspaneel.
- Als u de schenkan (6) tijdens de opwarm- of infusiecyclus van de sokkel (7) haalt, wordt die cyclus automatisch stopgezet.

- Plaats meteen het kleine deksel (1) terug.
- De thee is nu klaar om geserveerd te worden.



MERK OP

- Op ieder ogenblik tijdens de bereidingscyclus van uw thee kunt u de gekozen temperatuur en infusietijd weergeven door herhaaldelijk op de knop "°C/Tijd" (9b) te drukken.
- Om de bereidingscyclus te onderbreken, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9e) totdat het geluidssignaal weerklinkt. Het controlelampje van deze knop gaat uit. De statusbalk (9f) en de cyclusindicator (9h) verdwijnen.

Wijziging van de temperatuur en de infusietijd voor de warme programma's

Bij deze SenchaIce theepot kunt u de door u gewenste temperatuur en infusietijd voor de 5 vooraf ingestelde theesoorten instellen. Ga daartoe als volgt te werk:

- Na selectie van een vooraf ingestelde theesoort met behulp van de knop "Thee" (9d) kunt u de temperatuur verhogen of verlagen door aan de knop "Easy Select" (9a) te draaien. De temperatuur kan ingesteld worden van 50 °C tot 100 °C in stappen van 5 °C.
- Nadat u vervolgens op de knop "°C/Tijd" (9b) hebt gedrukt, kunt u met behulp van de draaiknop "Easy Select" (9a) de infusietijd wijzigen. Deze kan ingesteld worden van 30 seconden tot 10 minuten in stappen van 30 seconden (een langere infusietijd geeft een sterkere thee, een kortere infusietijd een lichtere thee).
- Zodra de parameters gewijzigd zijn, kunt u de cyclus starten door op de knop "Aan/Uit" (9e) te drukken.



Belangrijke opmerking

De bovenstaande instelprocedure laat niet toe om de gewijzigde temperaturen en infusietijden op te slaan. Als u deze waarden wilt opslaan, moet u een van de 4 individueel instelbare programma's gebruiken (zie rubriek getiteld "Individueel instelbare programma's").

Infusie bij omgevingstemperatuur (voor de bereiding van ijsthee)

1. Neem de schenkan (6) van de sokkel (7).
2. Ontrol het netsnoer volledig en plaats de sokkel (7) op een effen, droog en niet-glijdend oppervlak.
3. Verwijder het kleine deksel (1) door eraan te draaien en haal het theemandje (3) uit.
4. Verwijder het hoofddeksel (2) door het omhoog te trekken.
5. Vul de schenkan met de gewenste hoeveelheid vers water (niet ijskoud). Het waterpeil moet tussen de minimum- en maximummarkering liggen.
6. Plaats het hoofddeksel (2) terug.
7. Zorg ervoor dat de onderkant van de schenkan (6) droog is en plaats deze terug op de sokkel.
8. Sluit het netsnoer aan.
9. Selecteer het programma Infusie bij omgevingstemperatuur door herhaaldelijk op de knop "Thee" (9d) te drukken totdat de specifieke vermelding "Ijsthee" voor de bereiding van ijsthee verschijnt.

Tabel met vooraf ingestelde infusietijd voor ijsthee

Soort thee	Ijsthee
Infusietemperatuur	Omgevingstemperatuur (niet wijzigbaar)
Infusietijd	2 uur

10. Leg de gewenste ingrediënten in het theemandje. Leg ze niet direct in het water of in de schenkan.
 - De dosering gebeurt voornamelijk in functie van uw smaak, van de theevariëteit en van de hoeveelheid van de eventueel toegevoegde bijkomende ingrediënten. Maar naargelang van het type thee en de soort bijkomende ingrediënten raden wij u een maximale hoeveelheid van 3 à 4 g per 200 ml water aan.

- U kunt ook ijsthee maken met theezakjes of een kruidenaftreksel. Reken 3 à 4 zakjes voor 1200 ml water.



MERK OP

- Om een natuurlijk verfrissende ijsthee te maken, raden wij u aan een natuurlijke thee te gebruiken (voornamelijk groene thee, witte thee, oolong thee of Rooibos) en daar kleine stukjes fruit, verse kruiden of (niet-gemalen) specerijen aan toe te voegen.
- Variaties daarop zijn mogelijk met direct gearomatiseerde theesoorten of kruidenaftreksels op basis van rode vruchten, citrusvruchten, bloemenmelanges of meer traditionele, Engels, Turks, Iraans, Russisch of Marokkaans geïnspireerde melanges.



Belangrijke opmerkingen

- Voeg nooit zoetmakende producten toe. Hierdoor verminderen de subtiele smaken en de natuurlijke frisheid van uw theebeiding sterk. Bovendien kunnen dergelijke producten de werking van uw theepot na verloop van tijd negatief beïnvloeden.
- Bij het reinigen van de schenkan (6) en het theemandje (3) dient u de specifieke aanbevelingen vermeld in de rubriek "Reiniging en onderhoud" strikt na te leven.

11. Laat de schenkan (6) op de sokkel (7) staan en hang het theemandje (3) erin door de handgreep (4) te laten samenvallen met de inkeping in het hoofddeksel (2).



MERK OP

- Als niet alle ingrediënten onder water liggen, drukt u deze met een lepel lichtjes naar beneden.

12. Vergrendel het kleine deksel (1) door eraan te draaien en druk onmiddellijk daarna kort op de knop "Aan/Uit" (9e) om de infusie bij omgevingstemperatuur te starten. Er weerklinkt een geluidssignaal, de indicator "Infusie" (9h) verschijnt en de infusietijd begint af te tellen.



MERK OP

Indien u tijdens de cyclus van uw thee wilt proeven om na te gaan of hij al genoeg getrokken is, kunt u de schenkan (6) van de sokkel (7) halen. Het aftellen van de infusietijd gaat door en het controlelampje van de knop "Aan/Uit" (9e) knippert.

Zodra u de schenkan terug op de sokkel plaatst, blijft het controlelampje van de knop "Aan/Uit" automatisch terug permanent branden.

- Zodra de infusiecyclus beëindigd is, weerklinkt een geluidssignaal en verdwijnt de indicator "Infusie" (9h). Op het scherm verschijnt de vermelding "Einde" en het controlelampje van de knop "Aan/Uit" (9e) begint te knipperen om u er visueel op te wijzen dat u het theemandje (3) moet uithalen om overinfusie te vermijden.
- Neem onverwijd de schenkan (6) van de sokkel (7). Het controlelampje van de knop "Aan/Uit" gaat automatisch uit. Open het kleine deksel (1) en haal het theemandje (3) uit. Plaats het in het schotelijje (10), zo vermijdt u vlekken op het werkblad of de tafel.



Belangrijke opmerking

Houd het natte theemandje (3) of deksel (1) nooit boven het bedieningspaneel (9).

- Giet uw theebeiding uit de schenkan (6) in een ander recipiënt en plaats dit in de koelkast tot de gewenste temperatuur bereikt is (dat kan meerdere uren duren).



Belangrijke opmerking

Plaats nooit de schenkan (6) in de koelkast.



MERK OP

- Op ieder ogenblik tijdens de bereidingscyclus van uw thee bij omgevingstemperatuur kunt u de gekozen infusietijd weergeven door kort op de knop "°C/Tijd" (9b) te drukken.
- Om de bereidingscyclus stop te zetten, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9e) totdat het geluidssignaal weerklinkt. Het respectieve controlelampje gaat uit en de indicator "Infusie" (9h) verdwijnt.

Wijziging van de infusietijd voor het programma bij omgevingstemperatuur

Bij deze Sencha'Ice theepot kunt u de door u gewenste infusietijd voor het vooraf ingestelde programma "Ijsthee" instellen. Ga daartoe als volgt te werk:

- Na selectie van het programma "Ijsthee" met behulp van de knop "Thee" (9d) kunt u de infusietijd verhogen of verlagen door aan de knop "Easy Select" (9a) te draaien. De tijd kan ingesteld worden van 30 minuten tot 12 uur, in stappen van 30 minuten.
- Zodra de parameter gewijzigd is, kunt u de cyclus Infusie bij omgevingstemperatuur starten door op de knop "Aan/Uit" (9e) te drukken.



Belangrijke opmerkingen

- Iedere gewijzigde infusietijd in het vooraf ingestelde programma "Ijsthee" die via de knop "Aan/Uit" gevalideerd werd, zal permanent opgeslagen worden, ook wanneer uw theepot uitgeschakeld is.
- Om de fabrieksinstelling te herstellen, verwijzen we u naar de rubriek getiteld "Terug naar fabrieksinstellingen".

B. Gebruik als waterkoker bij variabele temperatuur

De Sencha'Ice theepot kan ook gebruikt worden om water te laten koken of op te warmen.



MERK OP

- Als u voordien thee hebt gemaakt in de schenkan, raden we u aan deze goed schoon te maken.
- **Het theemandje (3) wordt niet gebruikt om water te laten koken of te warmen.**

1. Volg de punten 1 tot 8 van de paragraaf "Gebruik als theepot met vooraf ingestelde programma's - Warme infusie".
2. Selecteer de functie Waterkoker door herhaaldelijk op de knop "Warm water/Perso" (9c) te drukken totdat "Waterkoker" onderaan op het scherm (9g) verschijnt.
3. Draai aan de knop "Easy Select" (9a) om de gewenste temperatuur weer te geven. De temperatuur kan ingesteld worden van 50 °C tot 100 °C in stappen van 5 °C.
4. Druk op de knop "Aan/Uit" (9e). De indicator "Opwarming" (9h) verschijnt en de statusbalk (9f) licht achtereenvolgend op. Het opwarmen begint. Zodra het water een temperatuur van 30 °C heeft, wordt de stijging van de temperatuur in realtime op het scherm weergegeven, in stappen van 5 °C.
5. Wanneer het water de gewenste temperatuur heeft, weerklinkt een geluidssignaal en schakelt het apparaat automatisch gedurende maximaal 30 minuten in warmhoudmodus. De statusbalk (9f) brandt permanent, de indicator "Warmhouden" (9h) verschijnt en de chronometer begint te lopen.



MERK OP

- Op ieder ogenblik tijdens de opwarmcyclus kunt u de gekozen temperatuur weergeven door op de knop "°C/Tijd" (9b) te drukken.
- Om de opwarming op eender welk ogenblik te onderbreken, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9e) totdat het geluidssignaal weerklinkt.

C. Individueel instelbare programma's

Uw Sencha Ice theepot biedt u ook de mogelijkheid om 4 verschillende individuele instellingen op te slaan, ongeacht de modus: Theepot warme infusie of Waterkoker. Ga daartoe als volgt te werk:

1. Druk herhaaldelijk op de knop "Warm water/Perso" (9c) totdat een van de programma's (Perso 1, Perso 2, Perso 3 of Perso 4) verschijnt.

2. Wijzig de standaard weergegeven temperatuur met behulp van de draaiknop "Easy Select" (9a).
3. Druk vervolgens op de knop "°C/Tijd" (9b) en wijzig de infusietijd door aan de knop "Easy Select" (9a) te draaien.
4. Druk op de knop "Aan/Uit" (9e) om de cyclus van uw programma te starten. Zodra dat gebeurt, zijn de gewijzigde waarden definitief opgeslagen.



MERK OP

- Door als infusietijd "0" in te voeren, geeft u aan dat u uw apparaat als waterkoker gaat gebruiken.
- Het programma "Ijsthee" kan niet gekozen worden in de individueel instelbare programma's.
- Op ieder ogenblik tijdens de cyclus van uw programma kunt u de gekozen temperatuur en eventueel de infusietijd weergeven door herhaaldelijk op de knop "°C/Tijd" (9b) te drukken.
- Om de bereidingscyclus te onderbreken, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9e) totdat het geluidssignaal weerklinkt. Het controlelampje van deze knop gaat uit. De statusbalk (9f) en de cyclusindicator (9h) verdwijnen.



Belangrijke opmerkingen

- De opgeslagen parameters blijven bewaard, ook wanneer uw theepot uitgeschakeld is.
- Om de fabrieksinstellingen voor alle individueel instelbare programma's en het programma Waterkoker te herstellen, verwijzen we u naar de rubriek getiteld "Terug naar fabrieksinstellingen".

warmhouden

Met de warmhoudfunctie kunt u gedurende maximaal 30 minuten vermijden dat de thee of het water in de schenkan (6) afkoelt.

In theepotmodus kan de warmhoudtemperatuur tussen 50 °C en 80 °C schommelen, in waterkokermodus tussen 50 °C en 90 °C, dit alles in functie van de initieel gekozen temperatuur. Hoe lager de initiële temperatuur, des te lager is de warmhoudtemperatuur.

De warmhoudfunctie wordt in alle toegankelijke programma's, behalve in het programma "Ijsthee", automatisch gedurende maximaal 30 minuten geactiveerd.

Deze functie wordt aangegeven door weergave van de indicator "Warmhouden" (9h).

Indien u de schenkan tijdens de warmhoudcyclus van de sokkel haalt, gaat de functie in stand-by, maar de chronometer loopt door. Tijdens deze stand-by-fase knipperen het controlelampje van de knop "Aan/Uit" (9e) en de statusbalk (9f).

Zodra u de schenkan terug op de sokkel hebt geplaatst, kunt u de warmhoudfunctie voortzetten door kort op de knop "Aan/Uit" (9e) te drukken. Het controlelampje van deze knop alsook de statusbalk (9f) gaan terug permanent branden.

Zodra de warmhoudfunctie beëindigd is (na 30 minuten), weerklinkt een geluidssignaal en stopt de werking van het apparaat. Het controlelampje van de knop "Aan/Uit" (9e) gaat uit. De statusbalk (9f) en de indicator "Warmhouden" verdwijnen.

Om de warmhoudcyclus definitief te onderbreken, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9e) totdat het geluidssignaal weerklinkt.

stand-by-modus

Om energie te besparen, is uw theepot voorzien van een stand-by-modus. Wanneer het apparaat 5 minuten niet gebruikt wordt, schakelt het volledige bedieningspaneel uit en gaat het apparaat in stand-by. Om deze modus te verlaten, dient u de schenkan van de sokkel te halen of op een van de knoppen te drukken.

Bij niet-gebruik van de theepot dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

reiniging en onderhoud

De combinatie van kalksteen in het water (kalkaanslag) en tannine in de thee (bruinachtige neerslag) kan tot mindere prestaties van uw theepot leiden (thee minder sterk getrokken of minder warm). Daarenboven kan de smaak van de thee ook het apparaat doordringen, waardoor het risico ontstaat dat andere soorten thee die u achteraf maakt, een andere smaak krijgen.

Om dat te vermijden, raden wij aan de theepot na ieder gebruik te reinigen.

terug naar Fabrieksinstellingen

Om alle standaardinstellingen te herstellen (vooraf ingesteld programma "Ijsthee", waterkoker en individueel instelbare programma's), drukt u gedurende minstens 5 seconden op de knop "°C/Tijd" (9b) totdat het geluidssignaal weerklinkt en alle informatie tijdelijk op het lcd-scherm (9g) verschijnt.

oververhittingsbeveiliging

De theepot is uitgerust met een veiligheidssysteem tegen oververhitting dat geactiveerd wordt als u het apparaat per vergissing zou gebruiken zonder of met slechts een heel kleine hoeveelheid water.

In dat geval valt het apparaat automatisch stil en verschijnt de melding "E1".

Schakel het apparaat uit en laat het gedurende minimaal 45 minuten volledig afkoelen. Pas daarna mag u er opnieuw water in doen.



MERK OP

Alle knoppen op het bedieningspaneel blijven inactief zolang het apparaat niet volledig afgekoeld is.



Belangrijke opmerkingen

- Vóór iedere reiniging of onderhoudsbeurt moet het apparaat uitgeschakeld worden en afgekoeld zijn.
- Dompel de sokkel, het netsnoer en de schenkan nooit onder in water of in eender welke vloeistof.
- Geen enkel onderdeel mag in de vaatwasser, met uitzondering van het theemandje.
- Was de buitenkant van de schenkan nooit af onder stromend water.
- Het bedieningspaneel en de elektrische contacten van de sokkel en de schenkan mogen in geen geval aan vocht blootgesteld worden.
- Gebruik geen chemische producten, schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het apparaat te reinigen.

Reiniging van de deksels (1 en 2) en van het schoteltje (10)

Was de 2 deksels en het schoteltje af met warm zeepwater en een zachte spons. Spoel ze af en wrijf ze goed droog.

Reiniging van het theemandje (3)

Hiervoor bestaan twee reinigingsopties:

- **Met de hand:** was het theemandje af met warm zeepwater en een spons, spoel het af en wrijf het droog.

Om te vermijden dat hardnekkig vuil zich zou ophopen, kunt u een vloeibaar niet-schurend reinigingsmiddel of een zacht reinigingsproduct in spray gebruiken. Breng het reinigingsmiddel op de spons aan, niet rechtstreeks op het oppervlak van het theemandje. Spoel het af met veel water en wrijf het goed droog.

- **In de vaatwasser:** plaats het theemandje in het bovenste rek van uw vaatwasser; let daarbij op met de handgreep. Droog het goed af.



MERK OP

- Bij de reiniging van het theemandje moet u erop letten dat u de handgreep (4) niet beschadigt door er te hard op te drukken.
- Om te garanderen dat het infusieproces duurzaam efficiënt blijft, moet u ervoor zorgen dat alle gaatjes in het rvs theemandje goed schoongemaakt zijn.

Reiniging van de schenkan (6)

1. Giet de schenkan na ieder gebruik leeg.
2. Giet wat warm water in de schenkan en maak de binnenkant met een zachte spons schoon zodat eventuele afzettingen verdwijnen. Giet alles uit de schenkan en spoel ze goed af met warm water. Gebruik geen zeepwater of afwasmiddel.
3. Om tannineresten en andere eventuele hardnekkige stoffen te verwijderen, vult u de schenkan met water zonder het maximale niveau (1200 ml) te overschrijden. Voeg vervolgens het sap van een volledige citroen, 2 soeplepels natriumbicarbonaat of 6 soeplepels witte azijn toe en laat dit koken, met de deksels erop en gesloten. Laat het geheel een nachtje staan, waarna u het water weggiet. Vul de schenkan vervolgens met vers water, laat opnieuw koken en giet het water vervolgens weg. Herhaal deze handeling, indien nodig.
4. Maak de buitenkant van de schenkan schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
5. Wrijf de schenkan goed droog met een niet-pluizende doek voordat u ze opnieuw gebruikt.

Reiniging van de sokkel (7)

1. Maak de sokkel schoon met een minimaal bevochtigde doek.
2. Laat het oppervlak volledig drogen alvorens de schenkan er opnieuw op te plaatsen.

Opbergen

1. Zorg ervoor dat de theepot uitgeschakeld, schoon en droog is voordat u deze opbergt.
2. Zorg ervoor dat het theemandje (3) en de deksels (1 en 2) correct geassembleerd zijn.
3. Rol het netsnoer rond de haspel (8) die zich onder de sokkel (7) bevindt.
4. Plaats de schenkan verticaal op de sokkel.

nuttige tips

Soorten thee

Er bestaan diverse soorten thee die afkomstig zijn van de theeplant *Camellia sinensis*. Het type thee dat uiteindelijk wordt geproduceerd, wordt bepaald door de oogst en de verwerkingsmethodes.

1. Zwarte thee

Zwarte thee is de theesoort die het meest gedronken wordt ter wereld. Deze thee ontstaat door geplukte theebladeren enkele uren vóór het opwarmen of het drogen te laten gisten. Door de oxidatie kleuren de bladeren zwart en neemt de hoeveelheid cafeïne toe. Zwarte thee heeft van alle theesoorten de donkerste kleur en de krachtigste smaak.

2. Witte thee

Witte thee is de meest zeldzame en exclusieve van alle theesoorten. Deze thee wordt gemaakt van de witachtige knoppen van de theeplant, die men stoomt en daarna natuurlijk laat drogen. Witte thee bevat weinig cafeïne en is licht gesuikerd.

3. Groene thee

Groene thee maakt ongeveer 10 % uit van alle thee wereldwijd. De bladeren worden met de hand geplukt, opgerold en gedroogd voordat ze bruin kunnen worden. Groene thee heeft een bijzonder aroma en een licht bittere smaak.

4. Oolong thee

Oolong thee is half gegist, m.a.w.: de bladeren worden meteen na de oogst behandeld en hebben een korte oxidatieperiode waarin ze van groen naar bruin/rood gaan. De geurende bladeren van deze thee zijn licht fruitig. Het is niet aangeraden om oolong thee met melk, suiker of citroen te drinken.

5. Kruidenthee

Kruidenthee of infusie wordt niet gemaakt met bladeren van de theeplant, maar eerder met diverse planten, bladeren, wortels of zaden. De meest gekende infusies zijn kamille, munt, venkel, rozenbottel en citroenkruid. Deze infusies, die geen thee bevatten, zijn niet bitter, zelfs niet na een lange infusietijd. U kunt ze tot driemaal toe in kokend water laten trekken alvorens hun smaak zal wijzigen.

6. Melanges

Theeproducenten creëren melanges door verschillende soorten thee te combineren, vaak om doorheen de seizoenen een constante smaak te behouden. De meest gekende melanges zijn English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast en Russian Caravan.

"Ecologische" tip

.....
Theebladeren die staan trekken hebben, zijn een uitstekend bemestingsmiddel en dienen om de bodem te voeden!

Tips voor de bewaring van thee

- Thee verpakt in een vacuüm afgesloten doos kan tot twee jaar bewaard worden, naargelang van zijn kwaliteit. Zodra de doos geopend is, moet u de thee in een hermetisch afgesloten recipiënt op een droge en donkere plaats bewaren. Zwarte thee bewaart na het openen langer dan groene of oolong thee, maar alle theesoorten moeten in de eerder vermelde ideale omstandigheden bewaard worden.
- Thee vervliegt wanneer hij zijn aroma is verloren of de smaak bitter of flauw is geworden.

Tips voor een optimale infusie

- De kwaliteit van het water beïnvloedt de smaak van de thee. Voor de beste smaak dient u gefilterd water te gebruiken.
- De dunste bladeren (en de theedeeltjes) trekken sneller dan volledige bladeren. Het tannine verdwijnt dan sneller, en een langere infusietijd zorgt voor een wrangere theesmaak.
- Om de optimale infusietijd en temperatuur te kennen voor iedere theevariëteit, dient u de aanwijzingen op het pak thee te raadplegen.

onregelmatigheid	oplossing
De theepot werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Steek de stekker van het netsnoer in een ander stopcontact. • Reactiveer indien nodig de stroomverbreker.
Het water warmt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de schenkan correct op de sokkel staat.
De achtergrondverlichting van het lcd-scherm brandt niet meer.	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat gaat in stand-by zodra het 5 minuten niet gebruikt is. • Om het apparaat opnieuw te activeren, verwijzen we naar de rubriek "Stand-by-modus" op pagina 16.
Bepaalde functies zijn niet actief.	<ul style="list-style-type: none"> • Zodra de theepot- of waterkokermodus is gestart, zijn de knoppen "Warm water/Perso" (9c) en "Thee" (9d) niet-actief. Wacht tot het einde van de cyclus alvorens een andere cyclus te starten, of forceer de uitschakeling door gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9e) te drukken.
De thee is te flauw of te sterk van smaak.	<ul style="list-style-type: none"> • De smaak van thee is erg persoonlijk. U moet enkele tests doen om de smaak te vinden die u aanstaat. • Bij een te flauwe thee verhoogt u de hoeveelheid thee. • Bij een te sterke thee daarentegen: <ul style="list-style-type: none"> - vermindert u de hoeveelheid thee, - neemt u het theemandje (3) meteen weg zodra de infusiecyclus beëindigd is.
De infusiemodus start niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Ofwel zijn er na het bereiken van de temperatuur 10 minuten verstreken zonder dat u de start van de infusie hebt gevalideerd. • Ofwel is de infusietijd op 0 minuten ingesteld.

technische gegevens

Vermogen:	1200–1400 W
Bedrijfsspanning:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Gewicht:	1,5 kg
Afmetingen:	L 220 x H 265 x D 210 mm

milieu

- Gooi het afgedankte apparaat niet bij het huishoudelijk afval, maar breng het voor recyclage binnen bij een daartoe voorzien verzamelpunt. Op die manier draagt u bij tot de bescherming van het milieu.



LOKAAL VERSCHILLENDE INSTRUCTIE > WWW.CONSIGNESEDRELFR

toebehoren

U vindt alle toebehoren voor onze producten op onze website www.accessoires-electromenager.fr. Bij ieder gebruik van producten die niet door Riviera & Bar zijn aanbevolen, vervalt de garantie.

garantie

De algemene garantie van het apparaat bedraagt 2 jaar en geldt enkel bij huishoudelijk gebruik van het apparaat.

Volgende zaken vallen niet onder de garantie:

- aan slijtage onderhevige onderdelen;
- verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd raken door verkeerd gebruik of door vallen of stoten tijdens het gebruik (bv. deksels, theemandje, schotelletje, schenkan, sokkel);
- apparaten die anders gebruikt worden dan normaal gebruik in de huishoudelijke omgeving.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door foutief gebruik van het apparaat dat niet overeenkomt met de gebruiksaanwijzingen of door reparaties die door niet-gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Alle reparaties moeten in een van de erkende klantendiensten van het merk worden uitgevoerd.

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de klantendienst van Riviera & Bar via e-mail op info@arb-sas.fr of gaat u naar onze website www.riviera-et-bar.fr.

Aan slijtage onderhevige onderdelen en schade die niet binnen de garantie valt, worden vervangen of gerepareerd tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode begint te lopen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Om de garantie te kunnen inroepen, moet het defecte apparaat aangeboden worden, samen met de factuur of het aankoopbewijs.

In overeenstemming met artikel L111-2 van de Franse Consumentenwet zijn de voor een repareerbaar product voorziene reserveonderdelen beschikbaar gedurende 5 jaar vanaf de fabricatiedatum van het product (informatie vermeld op het product: lot- of serienummer).

Ter herinnering: voor iedere tussenkomst zal u gevraagd worden het product in zijn oorspronkelijke verpakking terug te sturen om bijkomende schade als gevolg van het transport te vermijden. We verzoeken u dan ook de originele verpakking volledig te bewaren.

Locatie van de rechterlijke instantie: Straatsburg.

De bepalingen van deze garantie doen geen afbreuk aan het feit dat de koper zich kan beroepen op de wettelijke garantie voor fouten en verborgen gebreken die geldt in alle gevallen waarbij aan de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Frans Burgerlijk Wetboek is voldaan.





RECEPTIDEËËM

IJsthee met munt

Ingrediënten:

- 1,2 liter water op omgevingstemperatuur
- 15 à 18 gram Chinese groene thee
- 10 muntblaadjes
- Het sap van een halve citroen

1. Giet 1,2 liter water op omgevingstemperatuur in de schenkan van uw Sencha'Ice theepot en zet het hoofddeksel erop.
2. Voeg de groene thee en de muntblaadjes (vooraf in kleine stukjes gesneden) toe aan het theemandje.
We raden u aan deze ingrediënten te vermengen voordat u ze in het theemandje legt.
3. Plaats het theemandje in de schenkan en sluit het kleine deksel af.
4. Plaats de schenkan op de sokkel, selecteer het specifieke programma voor ijsthee en laat gedurende 3 à 4 uur bij omgevingstemperatuur trekken.
5. Zodra uw thee getrokken is, giet u deze van de Sencha'Ice schenkan in een ander recipiënt.
6. Voeg het sap van de halve citroen toe.
7. Plaats dit recipiënt gedurende minstens 8 uur in de koelkast.
8. Alvorens uw drankje te serveren, kunt u het eventueel garneren met een schijfje citroen.

Bewaar uw ijsthee op een koele plaats en drink hem binnen de 24 uur uit.

IJsthee met specerijen

Ingrediënten:

- 1,2 liter water op omgevingstemperatuur
- 15 à 18 gram zwarte thee
- 3 kaneelstokjes
- 2 stuks steranijs
- 3 kruidnagels

1. Giet 1,2 liter water op omgevingstemperatuur in de schenkan van uw Sencha'Ice theepot en zet het hoofddeksel erop.
2. Voeg de zwarte thee, de kaneelstokjes en de steranijs (vooraf in kleine stukjes gebroken), alsook de kruidnagels toe aan het theemandje.
We raden u aan deze ingrediënten te vermengen voordat u ze in het theemandje legt.
3. Plaats het theemandje in de schenkan en sluit het kleine deksel af.
4. Plaats de schenkan op de sokkel, selecteer het specifieke programma voor ijsthee en laat gedurende ongeveer 4 uur bij omgevingstemperatuur trekken.
5. Zodra uw thee getrokken is, giet u deze van de Sencha'Ice schenkan in een ander recipiënt.
6. Plaats dit recipiënt gedurende minstens 8 uur in de koelkast alvorens te serveren.

Bewaar uw ijsthee op een koele plaats en drink hem binnen de 24 uur uit.

Earl Grey ijsstee met rozemarijn

Ingrediënten:

- 1,2 liter water op omgevingstemperatuur
- 15 gram Earl Grey oolong thee
- 1 takje rozemarijn
- 1 halve perzik

1. Giet 1,2 liter water op omgevingstemperatuur in de schenkan van uw Sencha'Ice theepot en zet het hoofddeksel erop.
2. Pel de halve perzik en snij in kleine stukjes.
3. Voeg de Earl Grey oolong thee en het eerder in kleine stukjes gebroken takje rozemarijn toe aan het theemandje.
We raden u aan deze ingrediënten te vermengen voordat u ze in het theemandje legt.
4. Plaats het theemandje in de schenkan, leg er vervolgens voorzichtig de stukjes perzik in met een lepel en sluit het kleine deksel af.
5. Plaats de schenkan op de sokkel, selecteer het specifieke programma voor ijsstee en laat gedurende 4 à 5 uur bij omgevingstemperatuur trekken.
6. Zodra uw thee getrokken is, giet u deze van de Sencha'Ice schenkan in een ander recipiënt.
7. Plaats dit recipiënt gedurende minstens 8 uur in de koelkast alvorens te serveren.

Bewaar uw ijsstee op een koele plaats en drink hem binnen de 24 uur uit.

IJsthee met bloemen

Ingrediënten:

- 1,2 liter water op omgevingstemperatuur
- 12 à 15 gram witte thee
- 4 theelepeltjes gedroogde hibiscusbloemen
- 1 theelepeltje gedroogde rozenblaadjes
- 1 klein stukje gember, in fijne reepjes gesneden
- 10 muntblaadjes

1. Giet 1,2 liter water op omgevingstemperatuur in de schenkan van uw Sencha'Ice theepot en zet het hoofddeksel erop.
2. We raden u sterk aan de theebladeren deels te breken (verbrijzelen) zodat ze kleiner zijn en beter kunnen trekken.
3. Voeg de witte thee, de hibiscusbloemen, de rozenblaadjes, de reepjes gember en de muntblaadjes (alles vooraf in kleine stukjes gesneden) toe aan het theemandje.
We raden u aan deze ingrediënten te vermengen voordat u ze in het theemandje legt.
4. Plaats het theemandje in de schenkan en sluit het kleine deksel af.
5. Plaats de schenkan op de sokkel, selecteer het specifieke programma voor ijsstee en laat gedurende 6 à 8 uur bij omgevingstemperatuur trekken.
6. Zodra uw thee getrokken is, giet u deze van de Sencha'Ice schenkan in een ander recipiënt.
7. Plaats dit recipiënt gedurende minstens 8 uur in de koelkast alvorens te serveren.

Bewaar uw ijsstee op een koele plaats en drink hem binnen de 24 uur uit.

RECEPTIDEËËM

IJsthee met basilicum

Ingrediënten:

- 1,2 liter water op omgevingstemperatuur
- 15 gram Darjeeling thee
- 20 blaadjes basilicum
- Het sap van een halve citroen

1. Giet 1,2 liter water op omgevingstemperatuur in de schenkan van uw Sencha'Ice theepot en zet het hoofddekseel erop.

2. Voeg de Darjeeling thee en de blaadjes basilicum (vooraf in kleine stukjes gesneden) toe aan het theemandje.

We raden u aan deze ingrediënten te vermengen voordat u ze in het theemandje legt.

3. Plaats het theemandje in de schenkan en sluit het kleine deksel af.

4. Plaats de schenkan op de sokkel, selecteer het specifieke programma voor ijsthee en laat gedurende ongeveer 4 uur bij omgevingstemperatuur trekken.

5. Zodra uw thee getrokken is, giet u deze van de Sencha'Ice schenkan in een ander recipiënt.

6. Voeg het sap van de halve citroen toe.

7. Plaats dit recipiënt gedurende minstens 8 uur in de koelkast alvorens te serveren.

Bewaar uw ijsthee op een koele plaats en drink hem binnen de 24 uur uit.

IJsthee met bergamot, munt, melisse, citroenkruid en gember

Ingrediënten:

- 1,2 liter water op omgevingstemperatuur
- 15 gram groene thee met bergamot
- 5 muntblaadjes
- 5 blaadjes melisse
- 5 blaadjes citroenkruid
- 1 klein stukje gember, in fijne reepjes gesneden
- De zeste van een citroen
- Het sap van een citroen

1. Giet 1,2 liter water op omgevingstemperatuur in de schenkan van uw Sencha'Ice theepot en zet het hoofddekseel erop.

2. Voeg de groene thee met bergamot, de muntblaadjes, en melisse en het citroenkruid (vooraf in kleine stukjes gesneden), de citroenzeste en de reepjes gember toe aan het theemandje.

We raden u aan deze ingrediënten te vermengen voordat u ze in het theemandje legt.

3. Plaats het theemandje in de schenkan en sluit het kleine deksel af.

4. Plaats de schenkan op de sokkel, selecteer het specifieke programma voor ijsthee en laat gedurende ongeveer 6 uur bij omgevingstemperatuur trekken.

5. Zodra uw thee getrokken is, giet u deze van de Sencha'Ice schenkan in een ander recipiënt.

6. Voeg het sap van de citroen toe.

7. Plaats dit recipiënt gedurende minstens 8 uur in de koelkast alvorens te serveren.

Bewaar uw ijsthee op een koele plaats en drink hem binnen de 24 uur uit.

IJsthee met rode vruchten

Ingrediënten:

- 1,2 liter water op omgevingstemperatuur
- 18 à 24 gram Rooibos thee met rode vruchten

1. Giet 1,2 liter water op omgevingstemperatuur in de schenkan van uw Sencha'Ice theepot en zet het hoofddeksel erop.
2. Voeg de Rooibos thee met rode vruchten toe aan het theemandje.
3. Plaats het theemandje in de schenkan en sluit het kleine deksel af.
4. Plaats de schenkan op de sokkel, selecteer het specifieke programma voor ijsthee en laat gedurende ongeveer 8 uur bij omgevingstemperatuur trekken.
5. Zodra uw thee getrokken is, giet u deze van de Sencha'Ice schenkan in een ander recipiënt.
6. Plaats dit recipiënt gedurende minstens 8 uur in de koelkast.
7. Alvorens uw drankje te serveren, kunt u het eventueel garneren met een schijfje citroen.

Bewaar uw ijsthee op een koele plaats en drink hem binnen de 24 uur uit.

Gekoelde kruidenthee met citroenkruid en gember

Ingrediënten:

- 1,2 liter water op omgevingstemperatuur
- 15 à 18 gram kruidenthee linde citroen
- 4 stokjes citroenkruid
- 1 klein stukje gember, in fijne reepjes gesneden

1. Giet 1,2 liter water op omgevingstemperatuur in de schenkan van uw Sencha'Ice theepot en zet het hoofddeksel erop.
2. Verwijder het bovenste laagje van het citroenkruid en snij de stokjes eerst in de lengte, daarna in kleine stukjes.
3. Voeg het kruidenafreksel, de stukjes citroenkruid en de reepjes gember toe aan het theemandje.
We raden u aan deze ingrediënten te vermengen voordat u ze in het theemandje legt.
4. Plaats het theemandje in de schenkan en sluit het kleine deksel af.
5. Plaats de schenkan op de sokkel, selecteer het specifieke programma voor ijsthee en laat gedurende 8 à 10 uur bij omgevingstemperatuur trekken.
6. Zodra uw kruidenthee getrokken is, giet u deze van de Sencha'Ice schenkan in een ander recipiënt.
7. Plaats dit recipiënt gedurende minstens 8 uur in de koelkast.
8. Alvorens uw drankje te serveren, kunt u het eventueel garneren met een schijfje citroen.

Bewaar uw gekoelde kruidenthee op een koele plaats en drink hem binnen de 24 uur uit.

notities

riviera&bar
objets d'art culinaire



riviera&bar
objets d'art culinaire

Société ARB
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex
France
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr